

ICES®




HORNO

No. de modelo: IEO-28HP10
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Guía del usuario e instrucciones de seguridad.
Deberá desconectar el aparato de la toma de corriente después del uso
y antes de la limpieza.

www.lenco.com

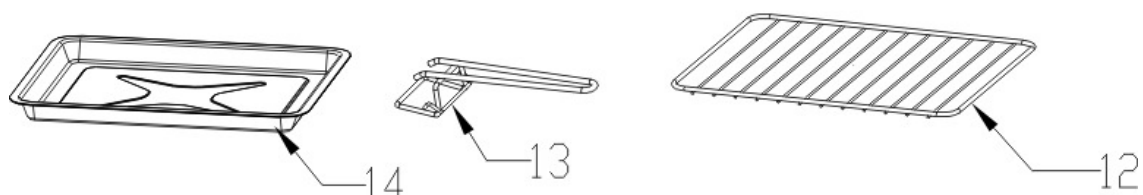

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1. placa grande | 2. asa de la puerta | 3. soporte de cristal | 4. pie de apoyo |
| 5. placa pequeña | 6. control de temperatura | 7. interruptor del horno | 8. temporizador |
| 9. luz indicadora | 10. interruptor de la placa pequeña | 11. interruptor la placa grande | 12. parrilla |
| 13. asa de la bandeja | 14. bandeja de horneado | | |

ESPECIFICACIONES

NO. de modelo	IEO-28HP10
Alimentación	220-240V 50/60 Hz
Consumo	2800W



IMPORTANTES PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando use aparatos eléctricos, deberá seguir una serie de precauciones básicas de seguridad, que incluyen:

1. Lea todas las instrucciones.
2. NO toque superficies calientes. Use el mango o las asas.
3. Será precisa una estricta supervisión cuando un aparato sea usado por o cerca de los niños.
4. Para protegerlo de las descargas eléctricas, no meta ninguna de las partes del horno eléctrico en el agua u otros líquidos.
5. No deje el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o encimera o tocando superficies calientes.
6. No use el aparato si el cable de alimentación o el enchufe estuvieran dañados, si la unidad fallara o si hubiera resultado dañada en cualquier modo. Para estos casos, será necesario llevar el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. Cuando esté usando el horno, deje una separación de al menos 10cm alrededor de este para permitir una adecuada circulación del aire.
8. Desenchufe el aparato de la toma de pared cuando no lo esté usando o antes de proceder a su limpieza.
9. Para la desconexión, gire el control hasta STOP, después desconecte el enchufe. Tire para ello del enchufe, no del cable.
10. No cubra la BANDEJA DE HORNEADO ni ninguna parte del horno con láminas metálicas. De hacerlo, el horno podría recalentarse.
11. No limpie el horno con un estropajo.
12. No meta alimentos de gran tamaño o utensilios metálicos en el horno eléctrico, ya que estos podrían provocar un incendio o descarga eléctrica.

13. Si, durante su uso, cubriera el horno o tocara materiales inflamables, como cortinas, mercería, paredes, podría producirse un incendio. No guarde ningún elemento en su horno durante su uso.
14. Tenga mucho cuidado al usar recipientes realizados en materiales que no sean de metal o cristal.
15. No coloque ninguno de los materiales siguientes en el horno: cartón, plástico, papel ni ningún material similar.
16. No meta en el horno ningún material que no esté incluido en los accesorios recomendados por el fabricante cuando no lo esté usando.
17. Póngase manoplas o guantes protectores aislantes cuando meta o saque comida del horno caliente.
18. Este aparato incluye una puerta de cristal templado de seguridad. Este tipo de cristal es más fuerte que el cristal ordinario y más resistente a las roturas. El cristal templado puede romperse, pero sus trozos no tendrán bordes cortantes. Evite rayar la superficie de la puerta o dañar sus bordes. No use el horno si estuviera rayado o presentara rasguños.
19. No use el horno en exteriores.
20. No le dé al aparato unos usos para los que no haya sido diseñado.
21. Los niños no deberán jugar con el aparato.
22. Este aparato ha sido diseñado **EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO**.
23. Este aparato ha sido pensado para su uso en el hogar y aplicaciones similares como:
 - cocinas de personal, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - granjas;
 - uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - En lugares como bed and breakfast.
24. La temperatura de la puerta o la superficie exterior podría ser más alta cuando el aparato esté en uso.
25. Este aparato podrá ser usado por niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento, siempre y cuando hayan sido instruidos y supervisados sobre la seguridad y el uso del aparato, de modo que entiendan los potenciales peligros que implica su uso. La limpieza y el mantenimiento no deberán ser encomendados a niños, a menos que sean mayores de 8 años de edad y reciban supervisión. Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.

26. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente del servicio técnico o personas con una cualificación similar, para prevenir con ello cualquier riesgo.
27. Este aparato no ha sido pensado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de mando a distancia separado.
28. El aparato deberá ser enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra

CÓMO USARLO

PREPARACIÓN PREVIA AL USO

Antes de usar su horno eléctrico por primera vez, asegúrese de:

1. Leer todas las instrucciones incluidas en este manual.
2. Asegúrese de que el horno está desenchufado y el temporizador se encuentra en la posición "OFF".
3. Retire todos los accesorios. Lávelos en agua con algo de jabón o en el lavavajillas.
4. Seque por completo todos los accesorios y vuelva a instalarlos en el horno. Enchufe el horno a una toma de pared. Ahora ya estará listo para usar su nuevo horno eléctrico con parrilla para grill y bandeja para alimentos.
5. Durante el primer uso podría notar olor o humo. Se trata de algo normal, y es debido a las sustancias protectoras de los elementos de calentado, lo que evitará el efecto salino durante su transporte desde la fábrica. Así que recomendamos calentar el horno vacío durante 15 minutos la primera vez que vaya a usarlo. Además, deberá asegurarse de que la habitación se encuentra bien ventilada.

Por favor, familiarízase con las siguientes funciones y accesorios del horno antes del primer uso:

- **Control de temperatura** : Elija la temperatura que desee, entre LOW y 230°C.

- **Interruptor de selección: Elija función entre:**




Horno apagado



Elementos de calentado inferiores encendidos



Elementos de calentado superiores encendidos



Elementos de calentado superiores e inferiores encendidos.

HOT PLATES ON/OFF



Encienda la placa grande o la placa pequeña

- **Temporizador:** Gire el control hacia la derecha y el horno se apagará automáticamente cuando se agote el tiempo seleccionado y suene el timbre. Cuando quiera seleccionar un tiempo inferior a 5 minutos, gírelo hasta más allá de los 6 minutos y después de nuevo al tiempo que desee seleccionar.
- **Indicador de encendido:** Se iluminará cuando el horno esté encendido.
- **Parrilla de grill:** Para tostar, hornear y el cocinado general de platos de cazuela y ollas estándar.

Bandeja para alimentos: Para el asado de carne, aves de corral, pescado y otros tipos de comida.

NOTA: Las temperaturas de cocinado se basan en carnes a temperatura del refrigerador. Las carnes congeladas podrían tardar un tiempo considerablemente más largo. Así pues, le recomendamos el uso de un termómetro para carnes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO:

Este aparato ha sido diseñado para funcionar durante largos periodos de tiempo con un mantenimiento mínimo. Un uso continuado satisfactorio dependerá de un cuidado apropiado y una limpieza llevada con regularidad.

Advertencia: Antes de proceder al mantenimiento o limpieza de este aparato, desconéctelo de la toma de alimentación.

LIMPIEZA:

Para evitar descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el cable de alimentación o el enchufe en el agua o en otros líquidos. La superficie externa del aparato deberá limpiarse solo con una bayeta húmeda.

EL horno presenta una capa interna llamada NON-STICK. Si lo desea, podrá limpiar las paredes de su interior con una bayeta húmeda con detergente limpiador no agresivo.

Lave todos los accesorios en agua caliente jabonosa o en el lavavajillas. Limpie la puerta con un trapo húmedo y limpio, secándola con papel de cocina o un trapo de paño. Limpie el exterior con una bayeta húmeda.


NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS EN NINGUNA DE LAS PARTES DE ESTE APARATO.

DESENCHUFE SIEMPRE EL HORNO Y DEJE QUE SE ENFRÍE ANTES DE PROCEDER A SU LIMPIEZA.


SEQUE COMPLETAMENTE TODAS LAS PARTES Y SUPERFICIES ANTES DE ENCHUFAR Y USAR EL HORNO.

ALMACENAMIENTO:

Desenchufe la unidad, deje que se enfríe y límpiela antes de almacenarla. Guarde el horno eléctrico en su caja en un lugar limpio y seco. No almacene el aparato si todavía estuviera caliente o enchufado. No enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato y use el espacio para el almacenamiento del cable que se encuentra en la parte inferior que hay detrás del horno. No someta el cable a presión allá donde entra en la unidad, ya que el cordón podría quebrarse y romperse.

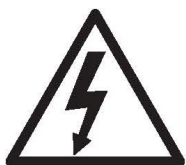

**PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**

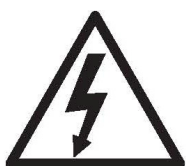

NO ABRIR

El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del producto, que podría ser de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (reparación) en los productos que acompañan al producto.



PRECAUCIÓN

Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad se haya encargado de su supervisión o instrucción en el uso del aparato.

PECAUCIONES IMPORTANTES

Por favor, lea atentamente estas instrucciones

Este aparato no ha sido diseñado para su uso con un temporizador o sistema de mando a distancia externos.

Este aparato no está indicado para personas (incluidos niños) con las capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento sobre su uso, a menos que hayan sido previamente instruidos sobre el uso del aparato o hayan sido supervisados por una persona responsable de su seguridad.

Este aparato podrá ser usado por niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento, siempre y cuando hayan sido instruidos y supervisados sobre la seguridad y el uso del aparato, de modo que entiendan los potenciales peligros que implica su uso.

Los niños no deberán jugar con este aparato. Su limpieza y mantenimiento no deberá ser llevada a cabo por niños menores de 8 años y sin supervisión.

Mantenga este aparato y su cable de alimentación alejado de niños menores de 8 años.

Su aparato ha sido pensado solo para su uso doméstico. No fue diseñado para ser usado en los siguientes casos no cubiertos por la garantía:

- En cocinas para personal de establecimientos comerciales, oficinas u otros entornos laborales,
- En granjas
- Por los clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial,
- En lugares como Bed & Breakfasts.

Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente del servicio técnico o personas con una cualificación similar, para prevenir con ello cualquier riesgo.

Servicio y asistencia

Para información: www.lenco.com

Para asistencia: <http://lencosupport.zendesk.com>

Teléfono de asistencia Lenco:

Alemania	0900-1520530	(Tarifa local)
Países Bajos	0900-23553626	(Tarifa local + 1ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifa local)
Francia	03-81484280	(Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Cuando se ponga en contacto con Lenco, se le pedirá el modelo y el número de serie de su producto. El número de serie se encuentra en la parte posterior del aparato. Por favor, escriba debajo el número de serie:

Modelo: IEO-28HP10

Número de serie: _____

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con la ley de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco.

Nota importante:

Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión tratándolo como desecho del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

CE Los productos con la marca CE cumplen con las Directiva EMC (2004/108/EC) y la Directiva de Bajos Voltajes (2006/95/EC) promulgada por la Comisión Europea de la Unión Europea.

®Todos los derechos reservados